Fisher
Bioblock Scientific
Parc d'innovation - BP 50111 - F67403 illkirch cedex

France
tél 03 88 67 14 14
fax 03 88 67 11 68
email infos@bioblock.fr
www.bioblock.com

Belgique / België
tél 056 260 260
fax 056 260 270
email belgium@bioblock.com
www.bioblock.be

España
tfno 91 515 92 34
fax 91 515 92 35
email ventas@bioblock.com
www.es.fishersci.com

Mode d'emploi

Avertissements:

En déballant l'appareil, veuillez contrôler s'il n'a pas subi d'endommage-ment pendant le transport, et si vous remarquez des dommages, ne le mettez pas en marche.

Pour travailler en toute sécurité, poser l'appareil sur une surface plane.

La température ambiante doit être de +5°C à +50°C.

La fiche livrée est construite pour un voltage de 230V / 50Hz. L'appareil ne peut être raccordé que quandl'alimenta-tion en courant correspond à ces valeurs.

Protéger de la pénétration d'humidité dans l'appareil.

Pour désinfecter, mettre l'appareil hors service.

Après l'utilisation, mettre l'appareil hors service par l'intermédiaire de l'interrupteur à manette (1).

Accessoires:

Spatule en verre de forme triangulaire pour l'inoculation	No. art.: 6.000.370
Spatule en inox de forme triangulaire pour l'inoculation	No. art.: 6.000.371
Tray pour déposer des instruments	No. art.: 6.000.320

WLD - TEC GmbH

sales department:
Spandauer Weg 1
D - 37085 Göttingen
Phone: +49 (0)551/793789
Fax: +49 (0)551/793707

Internet: http://www.wld-tec.com

Production and Service:
Halle-Kasseler Straße 49
D - 37318 Arenshausen
Phone: +49 (0)36081/68940
Fax: +49 (0)36081/68942

Email: sales@wld-tec.com

11/02

Mode d'empoli

sensorturn

Table tournante commandée par capteur pour boîtes de Pétri

2 Jahre Garantie - 2 Years Warranty

73/23/EEC

EN 50081, 50082, Teil 1+2

FR

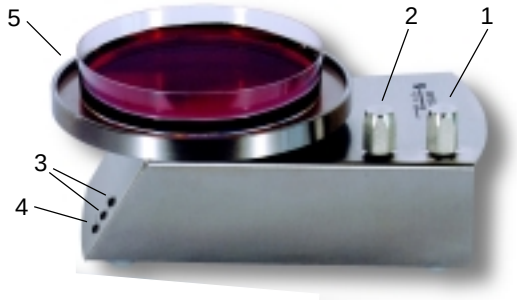

1 - Interrupteur à manette Arrêt - Marche et réglage de la vitesse de rotation
2 - Interrupteur à manette Constance - Sensor
3 - Capteur infrarouge (IR)
4 - DEL de fonction
5 - Plateau tournant
6 - Trimmer pour la distance de détection du capteur infrarouge (IR)
7 - Douille pour la fiche

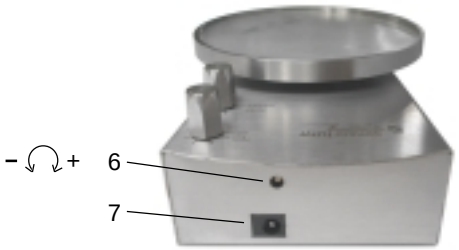

Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi afin de vous familiariser avec le produit. Conservez-le bien pour vous y référer plus tard.

Utilisation:
La table tournante **sensor***turn* a été développée pour permettre une inoculation rationnelle et stérilede boîtes de Pétri. Pour permettre un travail sans fatigue, la sensorturn est équipée d'un capteur infrarouge (IR) qui permet de mettre en marche et hors service autant de fois que vous le voulez le plateau tournant par un simple signe de la main. La **sensor**turn est performante, résistante aux UV et au flambage.

Livraison:

sensor*turn* No. art.: 7.001.000
avec capteur infrarouge (IR)
Plateau tournant avec un revêtement en silicone
Fiche EURO (UK / USA / Japon)
Mode d'emploi

Garantie:
La garantie est de 2 ans. Toute défectuosité due au maniement impropre, aux changements ou interventions effectués sur l'appareil n'entrent pas dans la garantie.

Données techniques:

Dimensions des boîtes de Pétri jusqu'à	Ø 103 mm
Plage de vitesse de rotation	10 - 70 T/min
Sens de rotation	vers la droite
Couverture capteur IR	5 - 50 mm, réglable
Plage de temps mode sensor	3 - 25 sec
Plage de temps mode constance	illimitée
Alimentation en courant	10 V DC / 6 VA
Classe de protection	II
Dimensions du plateau tournant	Ø 109 mm
Dimensions (LxPxH)	90 x 145 x 55 mm
Poids	980 g

Lieu de travail:
Pour travailler en toute sécurité, la sensorturn doit se trouver sur une
surface plane. La température ambiante doit être de +5°C à +50°C.

Raccordement électrique:
Introduire le câble de raccordement de la fiche dans la douille (**7**) au revers de l'appareil. La fiche livrée est construite pour un voltage de 230V / 50Hz. L'appareil ne peut être raccordé que quand l'alimentation en courant correspond à ces valeurs. (Autres voltages sur demande)

Manipulation:
Mettez l'appareil en marche avec l'interrupteur à manette (**1**) et sélectionnez en même temps la vitesse de rotation souhaitée (Tpm). La DEL de fonction verte (**4**) doit être allumée.

Mode Sensor:
Tourner l'interrupteur à manette (**2**) sur la position "Sensor". Pour démarrer la rotation activer le capteur (**3**) en passant la main à une distance de 5-50mm de ce dernier. Le plateau tournant (**5**) s'arrête automatiquement après le temps réglé

Mode Constance:
Tourner l'interrupteur à manette (**2**) sur "Constance". Pour démarrer la rotation activer le capteur (**3**) en passant la main à une distance de 5-50mm de ce dernier. Le mouvement de rotation du plateau (**5**) est arrêté en repassant la main devant le capteur.

Distance de détection du capteur infrarouge (IR):
En tournant la vis (**6**) (revers de l'appareil) il est possible d'adapter la distance de détection du capteur infrarouge (IR) aux besoins spécifiques. En tournant la vis vers la gauche on diminue la distance de détection, en tournant vers la droite on augmente la distance.

Mise hors service:
Après l'utilisation, il faut mettre l'appareil hors service par l'intermédiaire de l'interrupteur à manette (**1**). (Arrêt)

Nettoyage:
Avant de nettoyer, mettre l'appareil hors service. L'appareil doit être nettoyé avec un désinfectant usuel.